Em caso de problemas técnicos, contacte primeiro o seu técnico de instalação. Precisamos dos seguintes dados para podermos dar-lhe uma resposta concreta:

- Modelo do inversor
- Número de série do inversor
- Modelo e número de módulos fotovoltaicos ligados
- Número do evento e mensagem no visor do inversor
- Equipamento opcional, por ex., aparelhos de comunicação
- Utilização do relé multifunções

SMA Portugal - Niestetal Services Unipessoal Lda

Centro de Empresas Maquijig - Armazém 4 Parque Industrial das Carrascas Estrada Nacional 252, km 11,5 2950-402 Palmela Tel. +351 212 387 860 Fax +351 212 387 861 Telemóvel +351 91 389 39 37 Service@SMA-Portugal.com www.SMA-Portugal.com

Contacto do técnico de instalação

EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS

Símbolos no inversor				
~	Inversor	Este símbolo define a função do LED verde. O LED verde indica o estado operacional do inversor.		
<u>i</u>	Respeitar a documentação	Este símbolo define a função do LED vermelho. O LED vermelho assinala um erro. Se o LED vermelho se acender, contactar o técnico de instalação.		
*	Bluetooth	Este símbolo define a função do LED azul. O LED azul indica que a comunicação por <i>Bluetooth</i> está activa.		
	QR-Code®*	O técnico especializado que instala o inversor pode, efectuando um scan deste código, registar o inversor e participar no programa de bónus da SMA.		
<u>^</u>	Perigo	Aplicam-se requisitos especiais à ligação à terra.		

^{*} QR-Code® é uma marca nominativa registada da DENSO WAVE INCORPORATED.


Símbolos na placa de identificação				
	Perigo de morte devido a tensões elevadas	O inversor opera com tensões elevadas. Todos os trabalhos no inversor devem ser realizados apenas por técnicos especializados.		
	Perigo de queimaduras devido a superfície quente	O inversor pode atingir temperaturas elevadas durante o funcionamento. Evite o contacto durante o funcionamento.		
i	Respeitar a documentação	Respeite toda a documentação fornecida com o inversor.		
DC	CC	Corrente contínua		
\bigotimes	Sem transformador	O inversor não tem qualquer transformador.		
AC ~	CA	Corrente alternada		
	Eliminar adequadamente	O inversor não pode ser depositado no lixo doméstico.		
(€	Marcação CE	O inversor está em conformidade com os requisitos das directivas CE aplicáveis.		
	Identificação da classe de aparelhos	O inversor está equipado com um componente rádio e corresponde à classe de aparelhos 2.		
IP54	Grau de protecção	O inversor está protegido contra a acumulação de pó no interior e contra salpicos de água de todas as direcções.		



Inversor fotovoltaico

SUNNY BOY 2500TL Single Tracker SUNNY BOY 3000TL Single Tracker

Manual de utilização

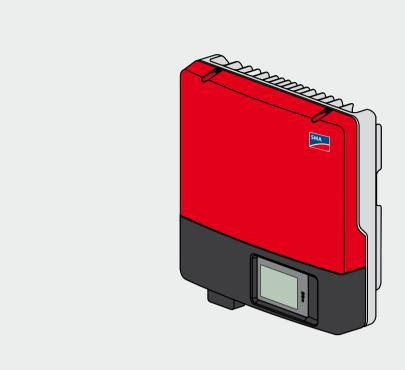

SB25_30TLST_21-BA-BPT121110 | IMPT-SBTLST-21 | Versão 1.0



Selo de qualidade RAL Solar O inversor está em conformidade com os requisitos do instituto alemão de qualidade e certificação. Segurança comprovada O inversor foi testado pela VDE (Associação alemã de Electrotecnia, Electrónica e Tecnologias de Informação) e cumpre os requisitos da lei alemã relativa à segurança de produtos. Selo de certificação custraliano cu	\triangle	Exterior	O inversor é adequado à montagem no exterior.
comprovada Electrotecnia, Electrónica e Tecnologias de Informação) e cumpre os requisitos da lei alemã relativa à segurança de produtos. Selo de certificação O inversor está em conformidade com os requisitos das directivas		•	
Selo de Cermicação O inversor esta em comormidade com os requisitos das directivas		,	Electrotecnia, Electrónica e Tecnologias de Informação) e cumpre
destrainante destrainas apricaveis.	C N23114	Selo de certificação australiano	O inversor está em conformidade com os requisitos das directivas australianas aplicáveis.

GLOSSÁRIO

Bluetooth*

 $Bluetooth^{\odot}$ Wireless Technology é uma tecnologia de radiocomunicações, através da qual o inversor e outros aparelhos de comunicação podem comunicar entre si. Para que a comunicação por Bluetooth se estabeleca, não é obrigatoriamente necessário um contacto visual entre os aparelhos Bluetooth.

O Electronic Solar Switch é um dispositivo de seccionamento CC, disponível como opção. Se um inversor estiver equipado com um Electronic Solar Switch, este deve estar firmemente encaixado na parte inferior do inversor e só pode ser retirado por um electricista qualificado.

Energia

Energia é a potência que um sistema pode fornecer ou receber numa determinada unidade de tempo. A energia é medida em Wh (watts-hora). Se o seu inversor injectar na rede 3 000 W durante meia-hora e 2 000 W noutra meia-hora, a energia injectada na rede foi de 2 500 Wh.

Abreviatura de fotovoltaico.

Potência

Potência é o produto da tensão e intensidade de corrente eléctrica existente. A potência é medida em W (watts). A potência indicada no visor é um valor momentâneo. Este representa a potência que o seu inversor está a injectar na rede eléctrica pública neste momento.

Relé multifunções

O relé multifunções é uma interface opcional para controlo de um indicador de falhas ou de outro equipamento consumidor externo. Neste caso, em função de parâmetros e de valores de medição, o inversor determina quando é que o equipamento consumidor é ligado e desligado.

^{*}Os logótipos e a marca nominativa Bluetooth® são marcas registadas da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização destas marcas por parte da SMA Solar Technology AG realiza-se sob licença.

AVISOS DE SEGURANÇA

▲ PERIGO

Perigo de morte devido a tensões elevadas no inversor.

Mesmo na ausência de tensões externas, o inversor pode apresentar tensões muito elevadas.

- Não abrir o inversor.
- A instalação eléctrica, reparações e conversões só podem ser efectuadas por técnicos qualificados.

A CUIDADO

Perigo de queimaduras devido a partes da caixa quentes.

- Durante o funcionamento do aparelho, tocar apenas na tampa inferior da caixa e no visor.
- i Perda de rendimento devido a uma fraca dissipação do calor.
- Não colocar objectos sobre a caixa.

LIMPAR O INVERSOR

PRECAUÇÃO

Danos no visor devido à utilização de produtos de limpeza.

• Se o inversor estiver sujo, limpe a tampa da caixa, o visor e os LED só com água limpa e um pano.

VISOR

O visor actualiza os valores de medição do seu sistema fotovoltaico de 5 em 5 segundos.

1 toque: ligar a iluminação de fundo, avançar uma linha de texto, alternar entre a evolução da potência nas últimas 16 horas de injecção na rede e 2 toques seguidos: o inversor indica sequencialmente a versão de firmware,


o número de série do inversor, o NetID, o registo de dados do país

Placa de identificação do inversor Número de série SMA Tampa superior da caixa SB XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX Tampa inferior da caixa Visor ESS (opcional)


APRESENTAÇÃO GERAL DO PRODUTO

O visor pode ser operado por toque: **°1**2.8.0 kw Power Potência actual os rendimentos energéticos dos últimos 16 dias. Day Energia do dia Total de energia desde a instalação do inversor Total configurado e o idioma do visor. **8** 🏟 Indicação das funções activas Curva de potência e rendimento Linha de texto para exibição de mensagens de eventos ou erros. Ocorreu um erro: contactar o técnico de instalação

APRESENTAÇÃO GERAL DO SISTEMA

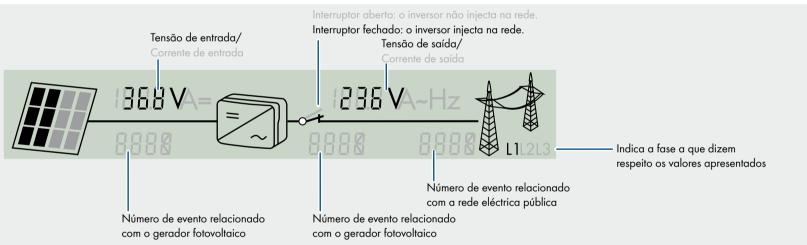

CURVA DE POTÊNCIA E RENDIMENTO

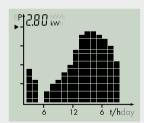


A potência e a energia do inversor são apresentadas sob a forma de gráfico. Por padrão, é indicada a evolução diária da potência. A coluna intermitente direita do gráfico representa a hora actual. Se o inversor não injectar corrente na rede eléctrica pública durante um maior período de tempo (p. ex., por ausência de luz ou caso os módulos fotovoltaicos estejam cobertos de neve), é inserida uma lacuna no gráfico. A coluna da hora actual actualiza-se automaticamente a cada 5 segundos.

Para isso, ela apaga-se após 4 segundos durante 1 segundo e, em seguida, exibe o valor actual

Batendo na tampa da caixa, a indicação muda e a curva apresenta os rendimentos energéticos dos últimos 16 dias.

INDICAÇÃO DAS FUNÇÕES ACTIVAS

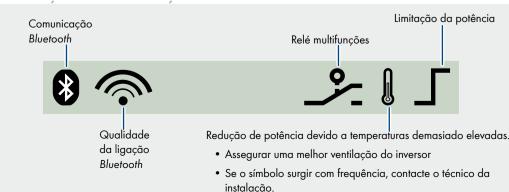

INDICAÇÃO DA POTÊNCIA

Nos 3 campos "Power", "Day" e "Total" são indicadas a potência e a energia do inversor. A indicação é actualizada a cada 5 segundos.

Power 2258 kVAr	Potência actual que o inversor injecta na rede eléctrica pública.
Day 24.08 kWh	A energia injectada na rede no presente dia, ou seja, o total de energia desde a manhã, quando o inversor entra em funcionamento, até ao momento actual.
Total	Total de energia injectada na rede pelo inversor em todo o seu tempo de operação.

SINAIS LED

	LED verde aceso	O inversor encontra-se em funcionamento.
=	LED verde intermitente	As condições para a ligação à rede não estão preenchidas.
	LED vermelho aceso	Ocorreu um erro. • Contactar o técnico de instalação.
	LED azul aceso	A comunicação Bluetooth está activada.
	LED azul intermitente	O inversor foi identificado através da activação do parâmetro "Encontrar aparelho" no Sunny Explorer.

EXACTIDÃO DA MEDICÃO